


CL-6xx/CL-22xx/CL-23xx

MERTECH[®]
equipment

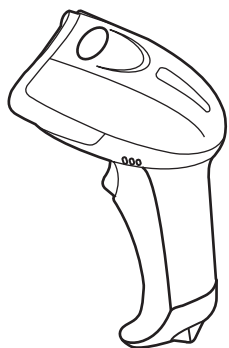

**СКАНЕР ШТРИХ-КОДА
MERTECH CL-series
CL-6xx/CL-22xx/CL-23xx**

SUPERLEAD

СОПРЯЖЕНИЕ С ПРИЕМНИКОМ



Подключение с  устройством



ВКЛЮЧИТЬ ОБНАРУЖЕНИЕ СКАНЕРА

Рекомендации:

1. Отсканируйте штрих-код.
2. Устройство найдет bluetooth оборудование с названием «Su_+SerNum».
3. Подключение успешно завершено.

НАСТРОЙКА СУФФИКСОВ



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR






ДОБАВИТЬ СУФФИКС LF



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR+LF

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	<p>Включение Нажмите курок и удерживайте 7 секунд</p>
	<p>Выключение Отсканируйте штрих-код «Выключить» или дождитесь пока устройство не отключится автоматически.</p>
	<p>Низкий уровень заряда батареи Четырехкратный звуковой сигнал свидетельствует о низком уровне заряда батареи. Для продолжения корректной работы оборудования необходимо зарядить батарею.</p> <p>Заряд батареи Зарядить батарею можно двумя способами: 1. Через кабель micro-USB 2. Через зарядную станцию Красный световой индикатор свидетельствует об активном процессе, зеленый об окончании</p>

НАСТРОЙКИ ВВОДА



ИЗМЕНИТЬ МЕТОД ВВОДА (IOS/ANDROID)



ИЗМЕНИТЬ МЕТОД ВВОДА (WINDOWS)



ПОКАЗАТЬ/СПРЯТАТЬ
ВИРТУАЛЬНУЮ КЛАВИАТУРУ (IOS)

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ



SX060802124.

USB-HID
(БЕСПРОВОДНОЙ)



SX060802130.

USB-COM
(БЕСПРОВОДНОЙ)

Внимание:

Работа по интерфейсу USB-COM может потребовать установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке service.mertech.ru

ВНИМАНИЕ

Возможно некорректное функционирование сканера при подключении через некоторые модели USB-концентраторов.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ



ПЕРЕХОД В НАСТРОЙКУ РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ



СКАНИРОВАНИЕ ПО НАЖАТИЮ КУРКА



АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ТИП КЛАВИАТУР



WINDOWS/ANDROID



MAC/IOS

РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ



СИНХРОННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Внимание:

передача данных возможна при действующем соединении, и прекращается при его отключении.



АСИНХРОННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ



ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ



ВЫКЛЮЧИТЬ

ВРЕМЯ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ



10 МИНУТ (ПО УМОЛЧАНИЮ)



1 ЧАС

Внимание:

по истечении времени режима ожидания сканер выключится автоматически. Сканер возобновит свою работу при повторном включении.



ЗАПРЕТ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Внимание:

передача данных осуществляется при действующем соединении, при отключении происходит сохранение информации, а при повторном подключении происходит окончательная выгрузка данных.

РЕЖИМ СБОР ШТРИХКОДОВ



СОХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ



ВЫГРУЗИТЬ СОХРАНЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ



ОТОБРАЗИТЬ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫГРУЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ



ОЧИСТКА ПАМЯТИ

SuperLead

РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ



ШТРИХ-КОД С БУМАЖНОГО НОСИТЕЛЯ



ШТРИХ-КОД С ЭЛЕКТРОННОГО НОСИТЕЛЯ